


Zählerstand auslesen Modellbezeichnung: SP C342




Das System muss eingeschaltet sein


Taste Anwendermenü drücken

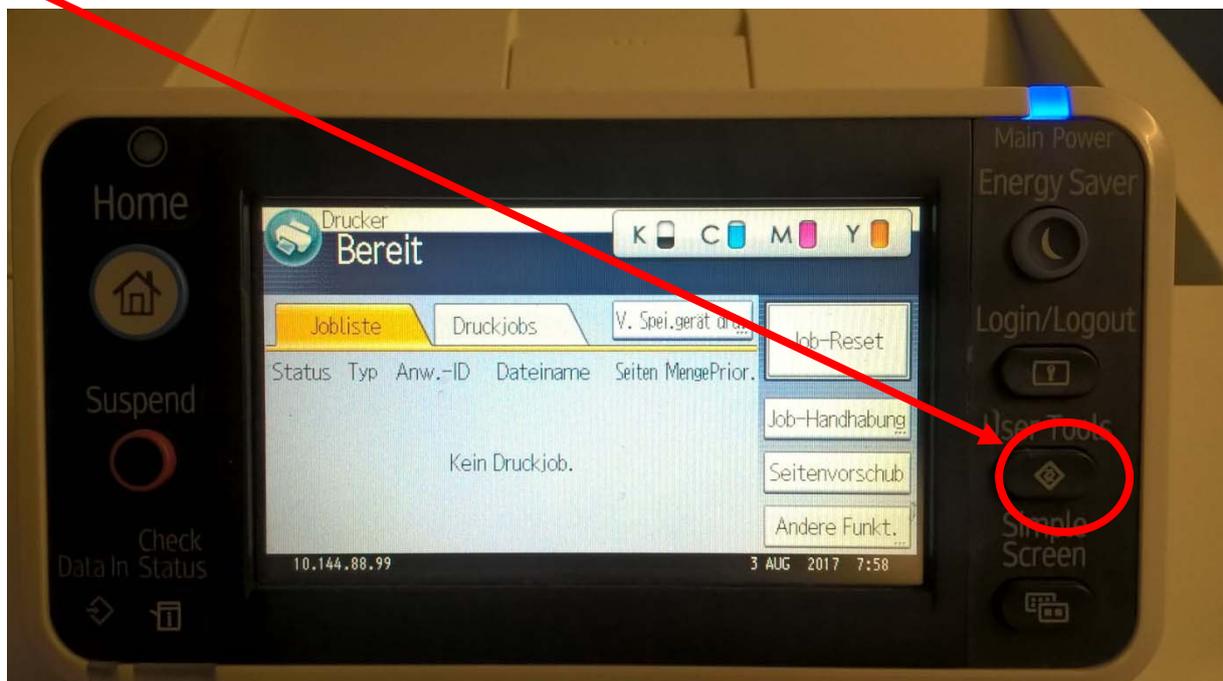


„Pfeiltaste nach unten“ wählen

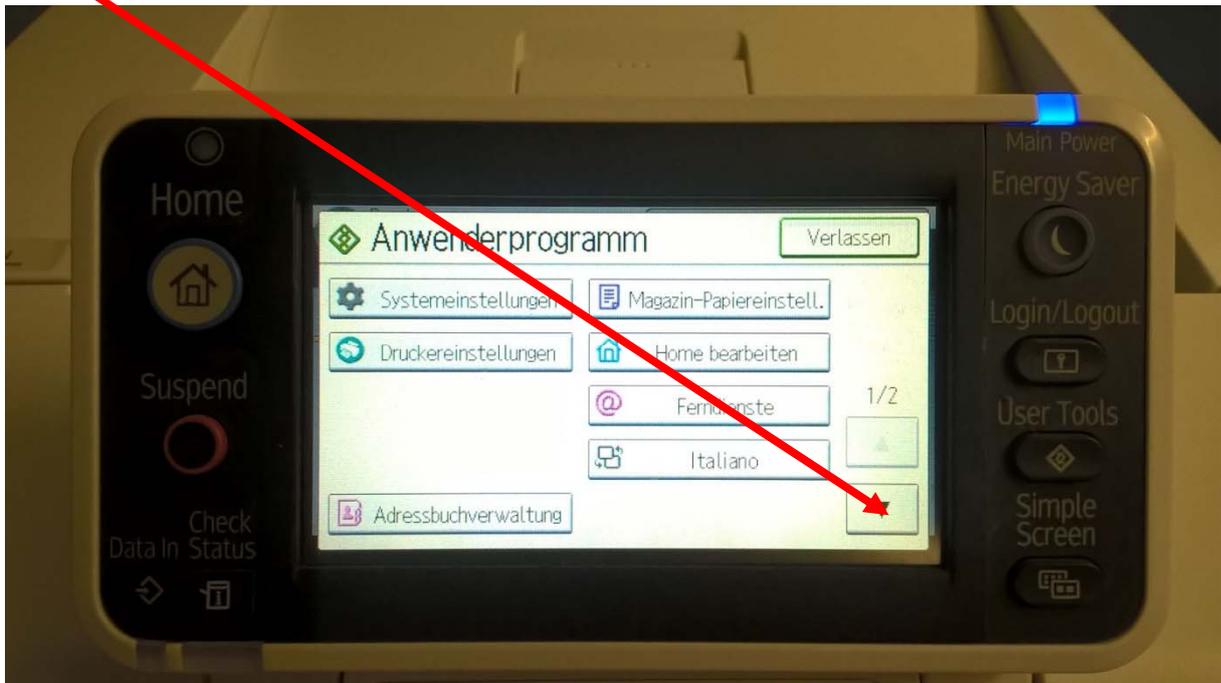

„Zähler“ wählen

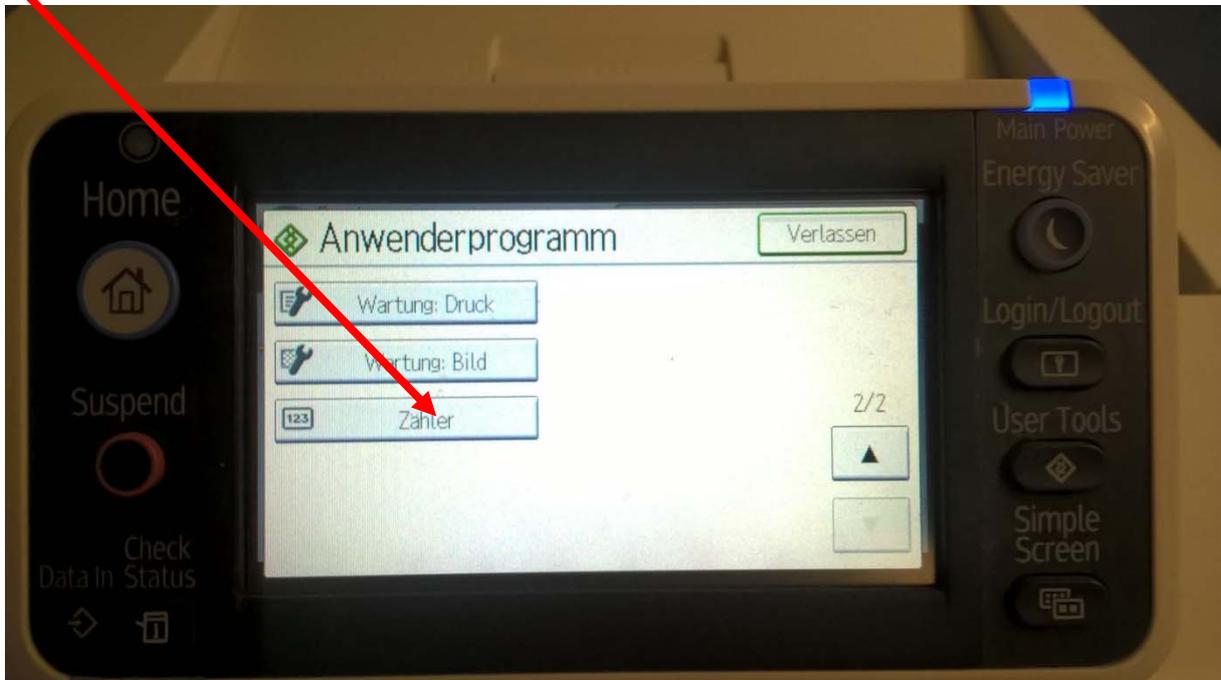

„Zählerliste drucken“ wählen

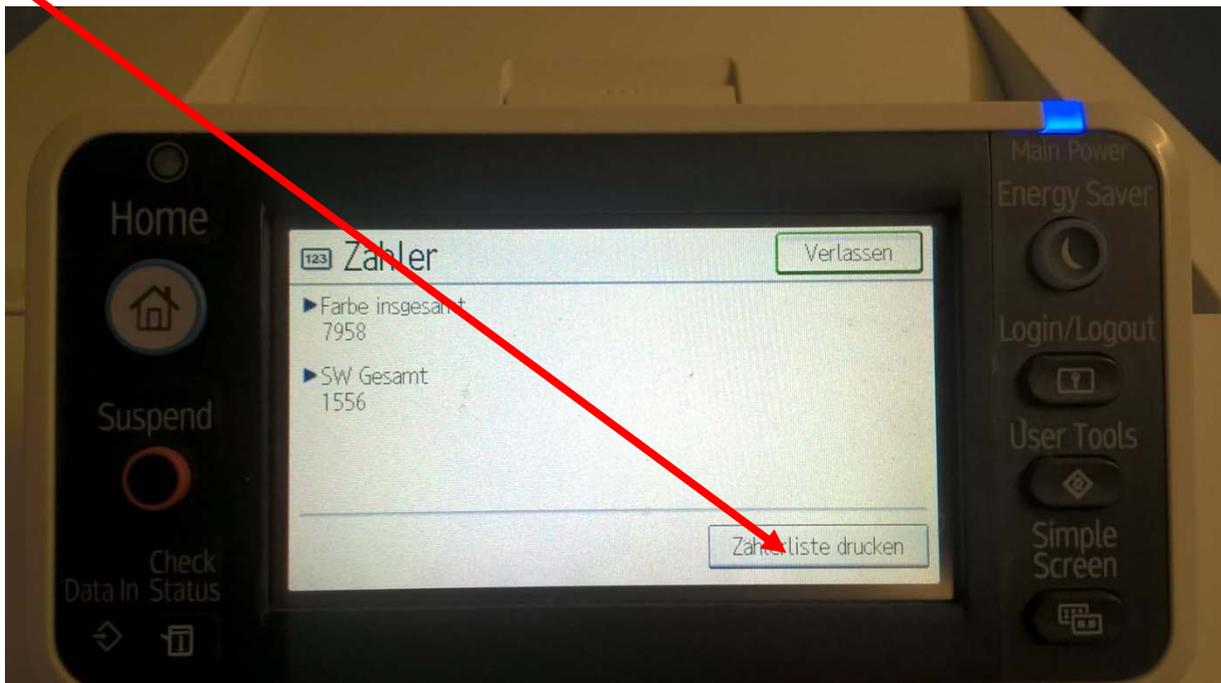

„Druck starten“ wählen

