


Zählerstand auslesen: P 501/502



1. In das Menü wechseln



2. „Zähler“ auswählen und mit „OK“ bestätigen

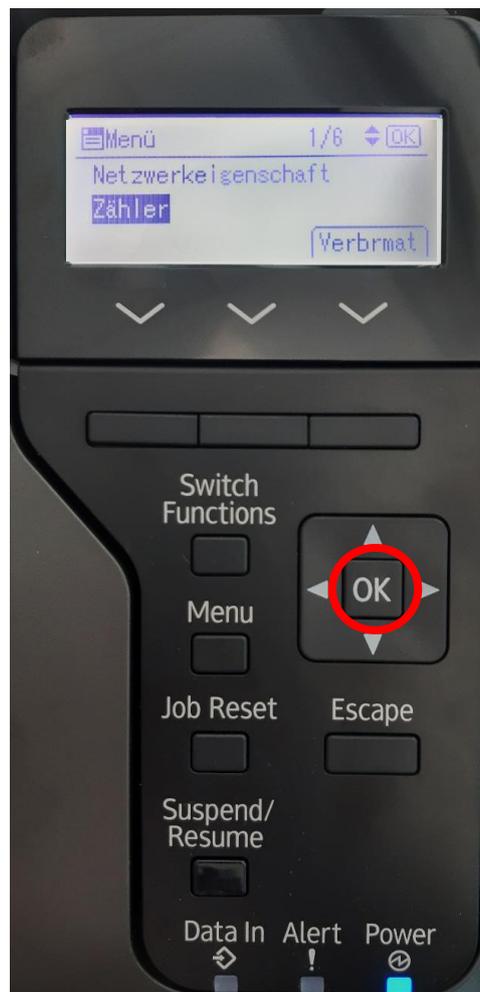

3. Zählerstand durch die markierte Taste ausdrucken

