



Anleitung zum Auslesen des Zählerstands bei der Ricoh SP3500N / SP3510DN

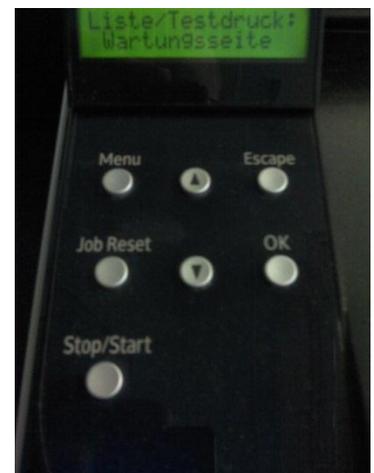

Maschine einschalten, Taste „Menu“ drücken.

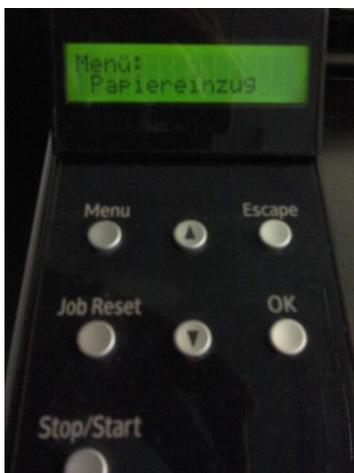

Mit den Pfeiltasten bis zu „Liste/Testdruck“ , dort „Wartungsseite“ anwählen und „OK“ drücken.

Die folgende Seite wird gedruckt.

```

<Wartungsseite>
----- Systemreferenz
Modellname      :RICOH Aficio SP 3510DN
MAC-Adresse     :00:26:73:39:10:5a
Gesamtpeicher   :64MB
Bootloader-Version :V0.12
Firmware-Version :V2.01
FW-Version Druckwerk :1.01:01

----- Papiereinzug
--- Magazin 1
Papierformat    :A4
Papiertyp       :Normalpapier

--- Bypass
Papierformat    :DL-Umschl.
Papiertyp       :Normalpapier

----- Status Verb.material
Druckkartusche  :■■■■ (H)

Fixiereinheit   :■■■■
Papiereinzugsrolle :■■■■
Transferrolle   :■■■■

----- Zähler
--- Gesamtzähler
Gesamtseitenzahl :624

--- Papierstau
Papierstau gesamt :6
Standardablage    :3
Intern            :1
Magazin 1         :2
Bypass            :0
Duplex            :0
```