


Zählerstand auslesen: SP 4510 DN



1. In das Menü wechseln



2. „Zähler“ auswählen und mit „OK“ bestätigen

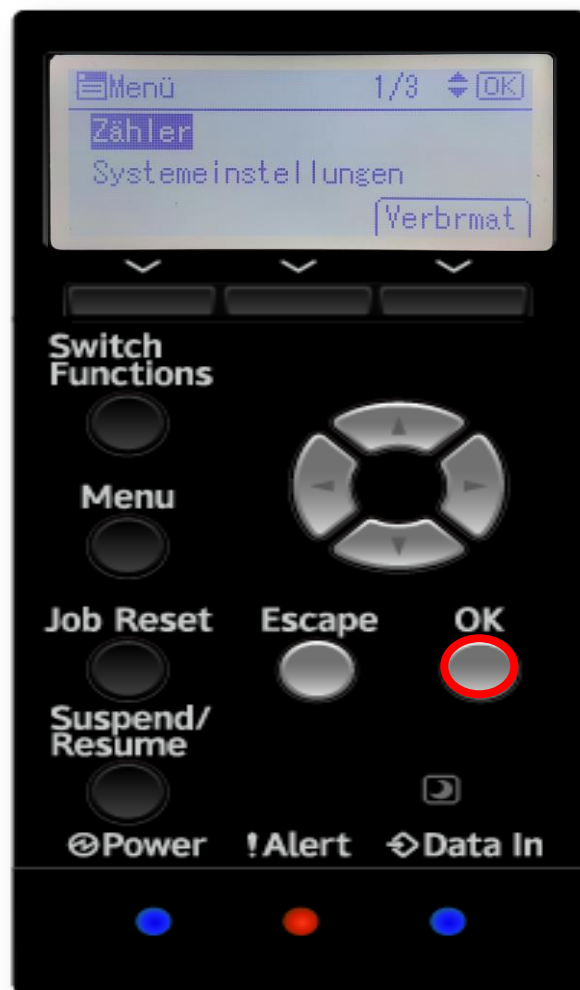

3. Zählerstand durch die markierte Taste ausdrucken

