



Zählerstand auslesen Modellbezeichnung: SP 4520DN




Das Gerät einschalten oder aufwecken, ggfs. Papier einlegen

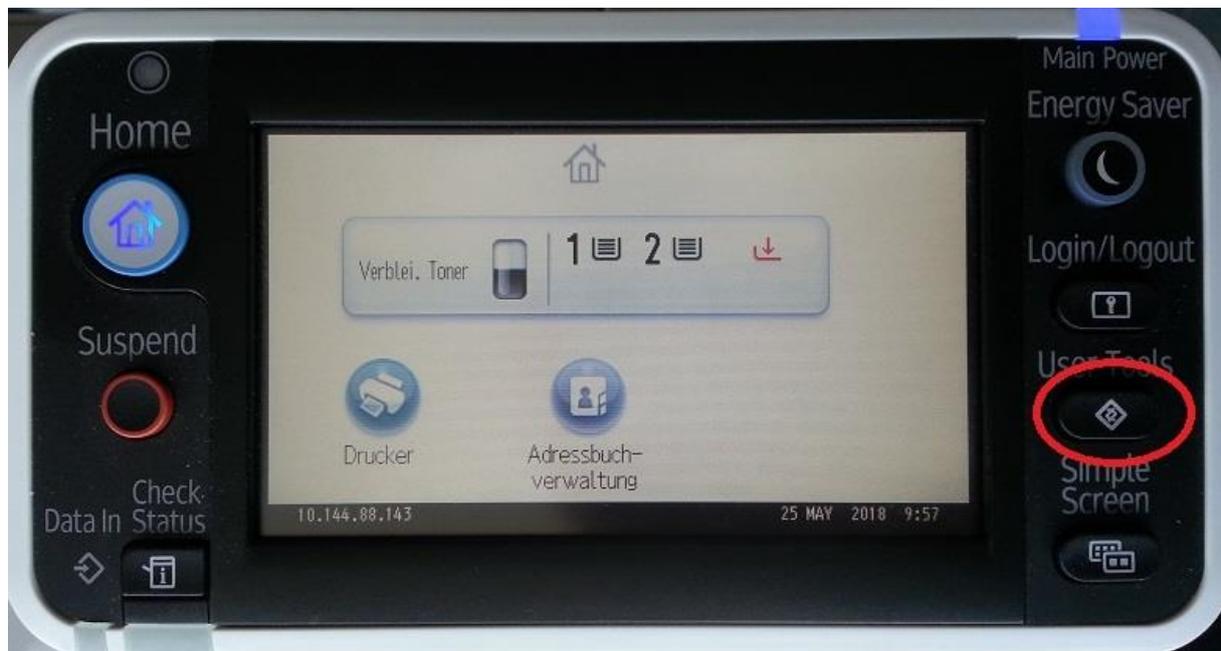


Taste „User Tools“ drücken

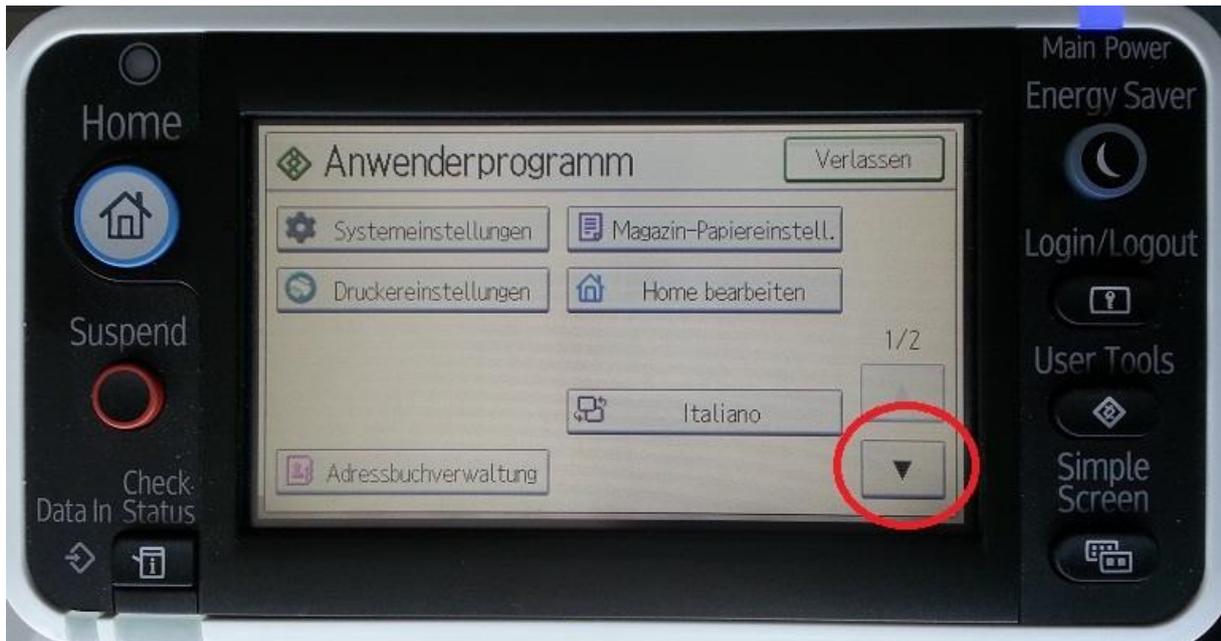

Im Anwenderprogramm mit „Pfeil runter“ auf die nächste Seite wechseln

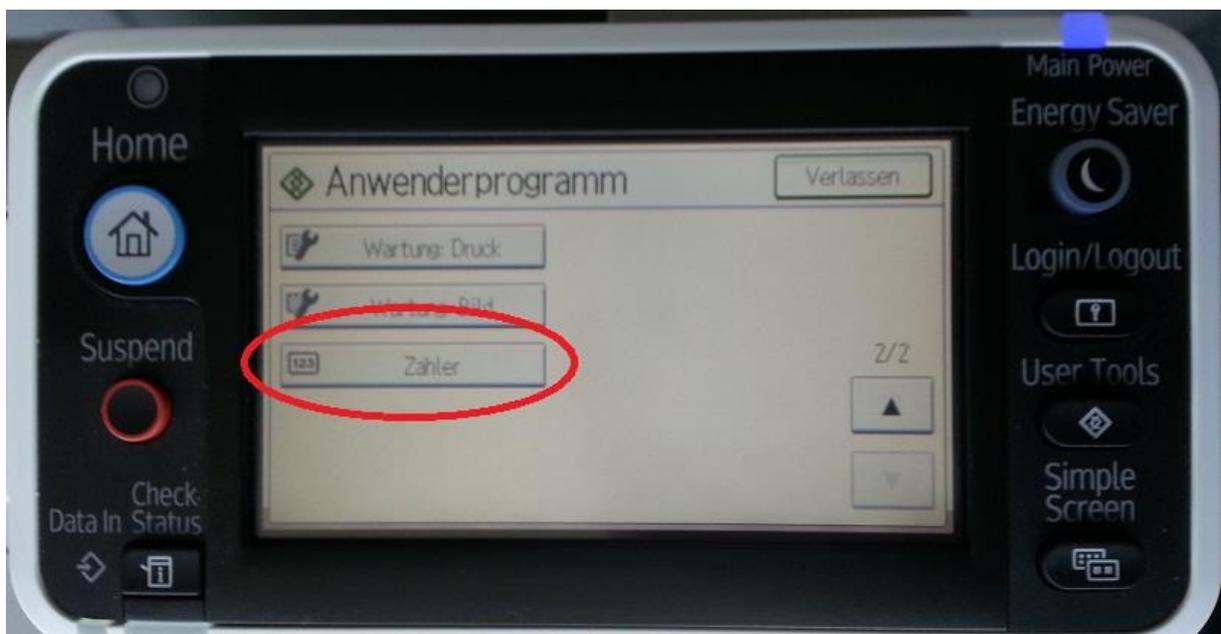

„Zähler“ auswählen

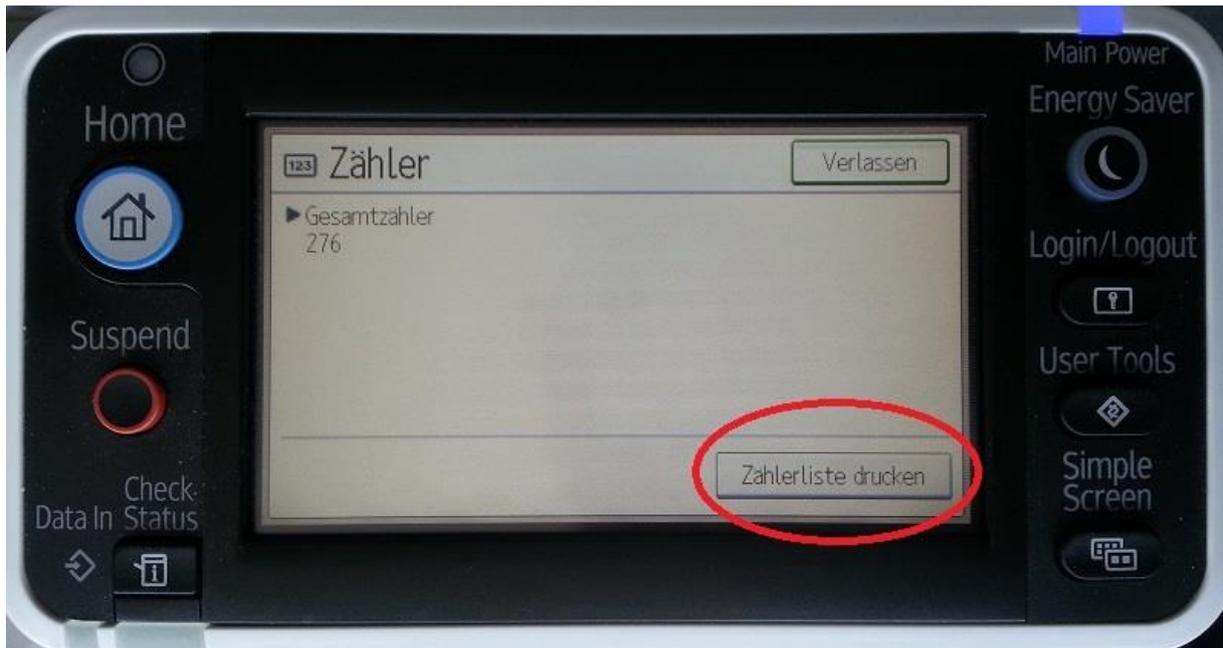

„Zählerliste drucken“ auswählen



„Druck starten“ auswählen, Zählerliste wird ausgegeben