

Zählerstand auslesen

Modellbezeichnung: IM C2000/2500/3000/3500/4500/5500/6000



1. Das System muss eingeschaltet sein
2. Mit den markierten Pfeilen kann auf die anderen Seiten geblättert werden




3. Pfeiltaste nach rechts drücken


4. Anwenderprogramm“ wählen



5. „Zähler“ wählen

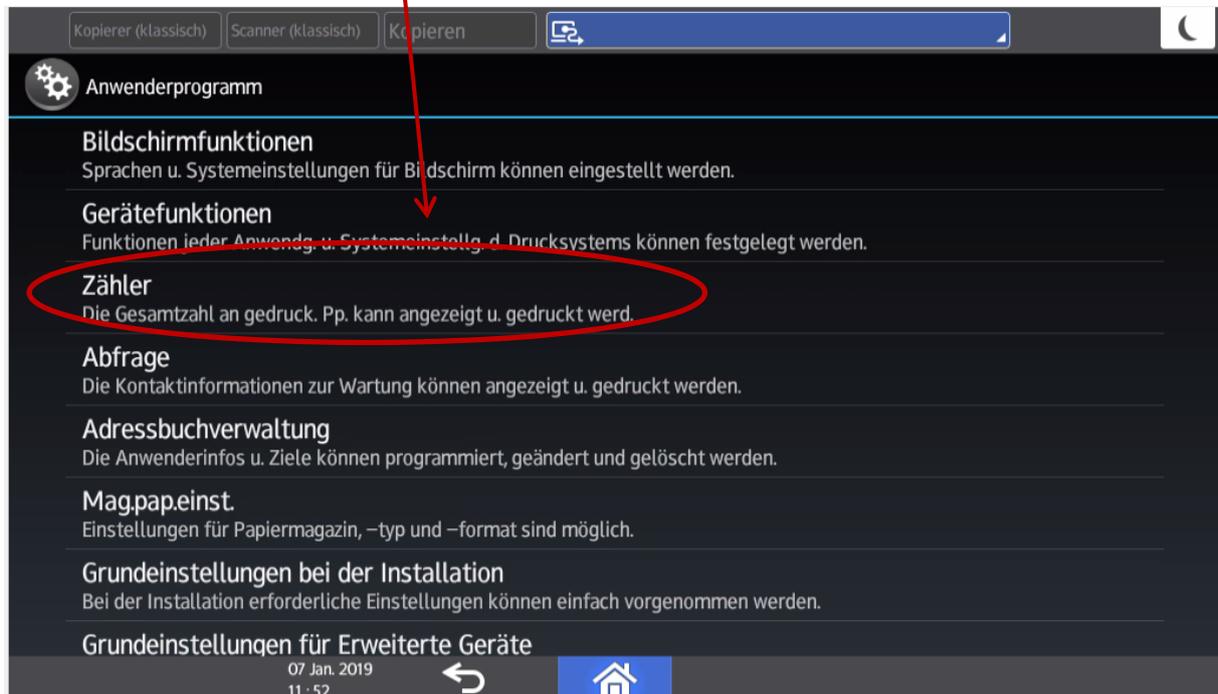

6. „Zählerliste drucken“ wählen

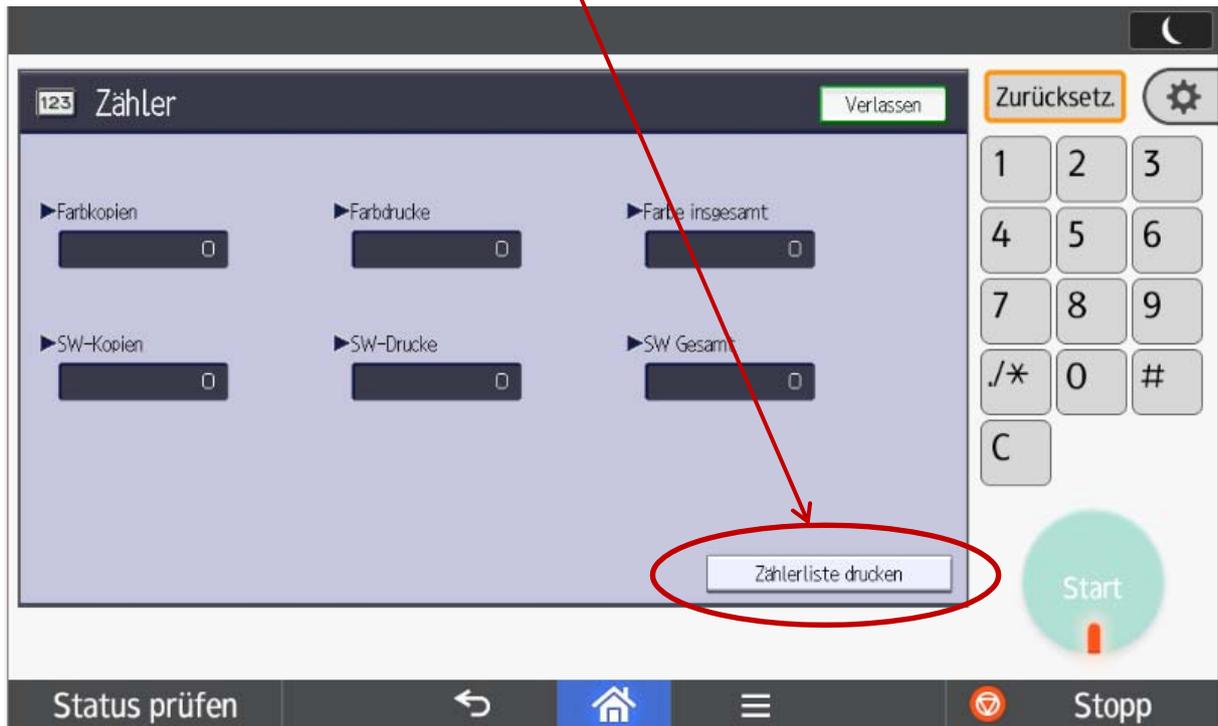

7. „Start“ drücken um den Zählerstand auszudrucken

