


Zählerstand auslesen Modellbezeichnung: MP C307/407 ZSP(F)




1. Das System muss eingeschaltet sein
2. „Zwei Punkte“ wählen in die Verwaltung zu wechseln




3. „Anwenderprogramm“ wählen

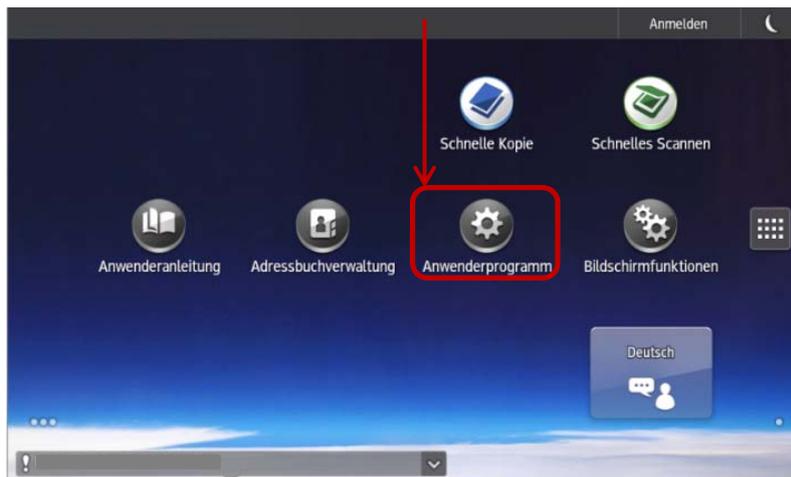

4. „Zähler“ wählen

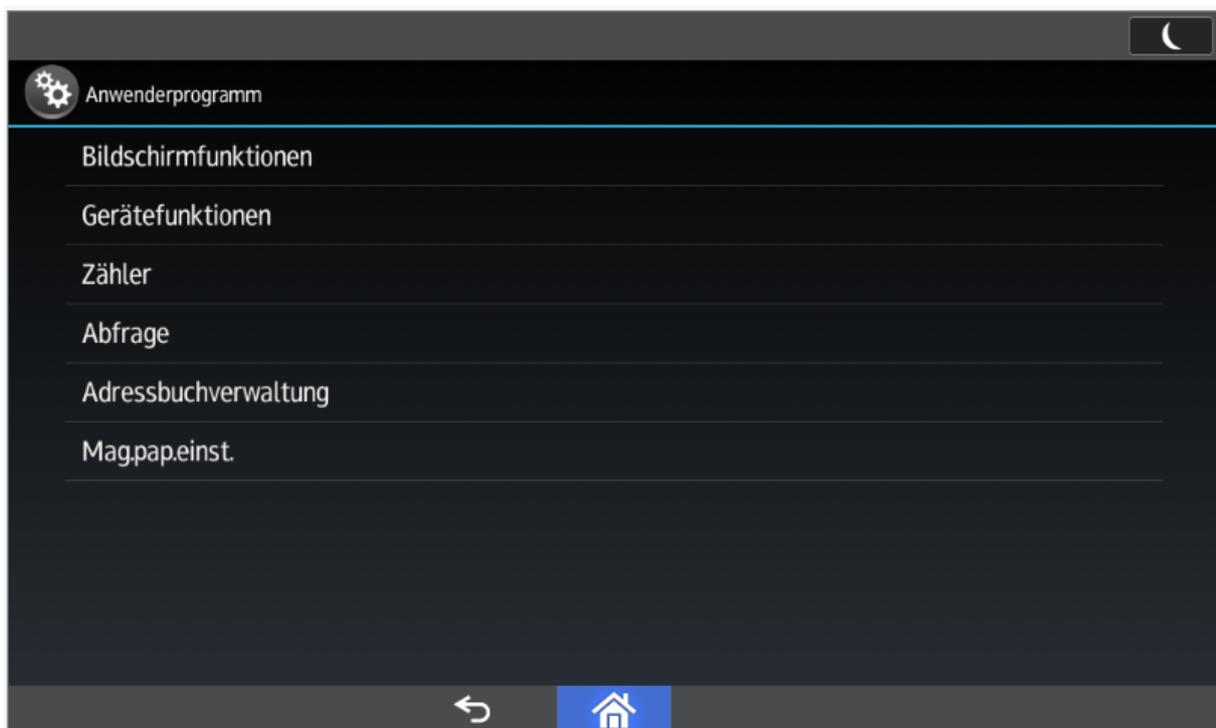

5. „Zählerliste drucken“ wählen

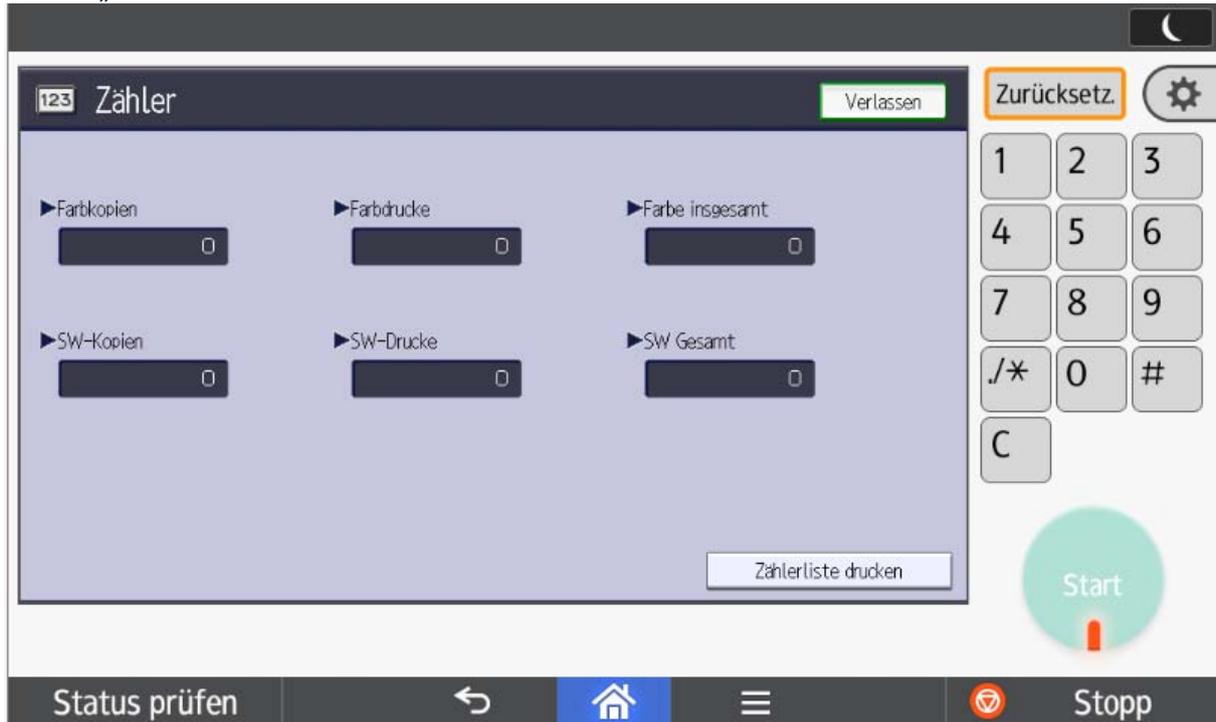

5. „Start“ drücken um den Zählerstand auszudrucken

