

Zählerstand auslesen Modellbezeichnung: MP 301SPF




1. Das System muss eingeschaltet sein
2. Taste Anwendermenü drücken



3. „Systemeinstellungen“ wählen



4. „Administrator Tools“ wählen

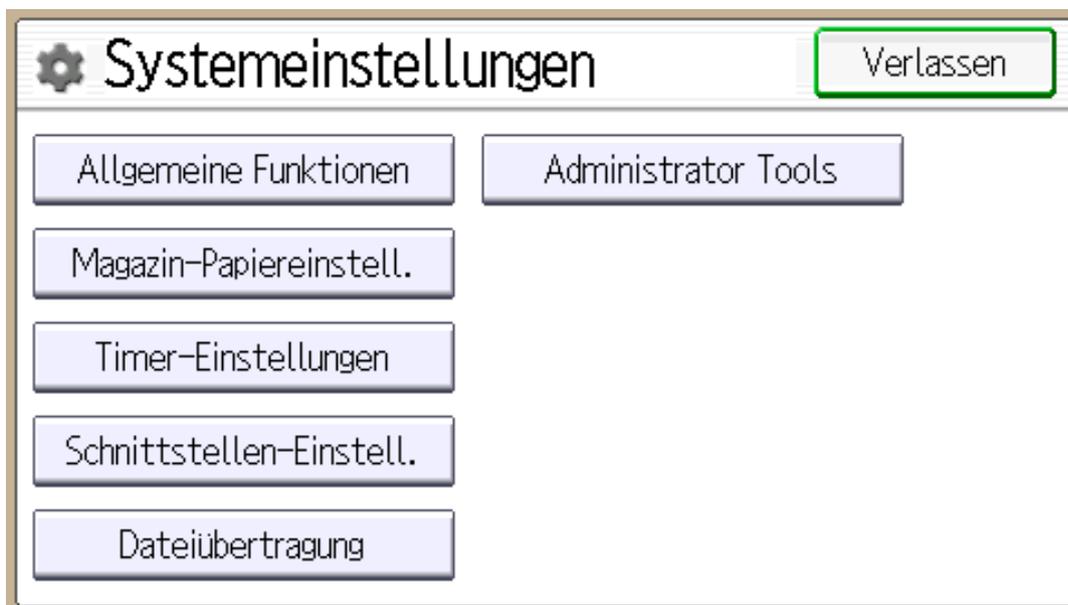

5. Pfeiltaste (rechts) nach unten drücken, um auf 2. Seite vorzurücken.



6. „Zähler anzeigen / drucken“ wählen



7. „Zählerliste drucken“ wählen

Zähler anzeigen/drucken		Verlassen
▶ Gesamt	2570	
▶ Kopierer	619	1/4
▶ Drucker	1947	▲
▶ 2-seitig	444	
▶ Faxdrucke	4	▼
		Zählerliste drucken

8. Die Starttaste drücken um den Zählerstand auszudrucken

! Zum Drucken der Zählerliste
die Start-Taste drücken.

Abbrechen