

Zählerstand auslesen


Modellbezeichnung: MP C300/C300SR/C400/C400SR




1. Das System muss eingeschaltet sein
2. Taste Anwendermenü drücken



3. "Zähler" auswählen

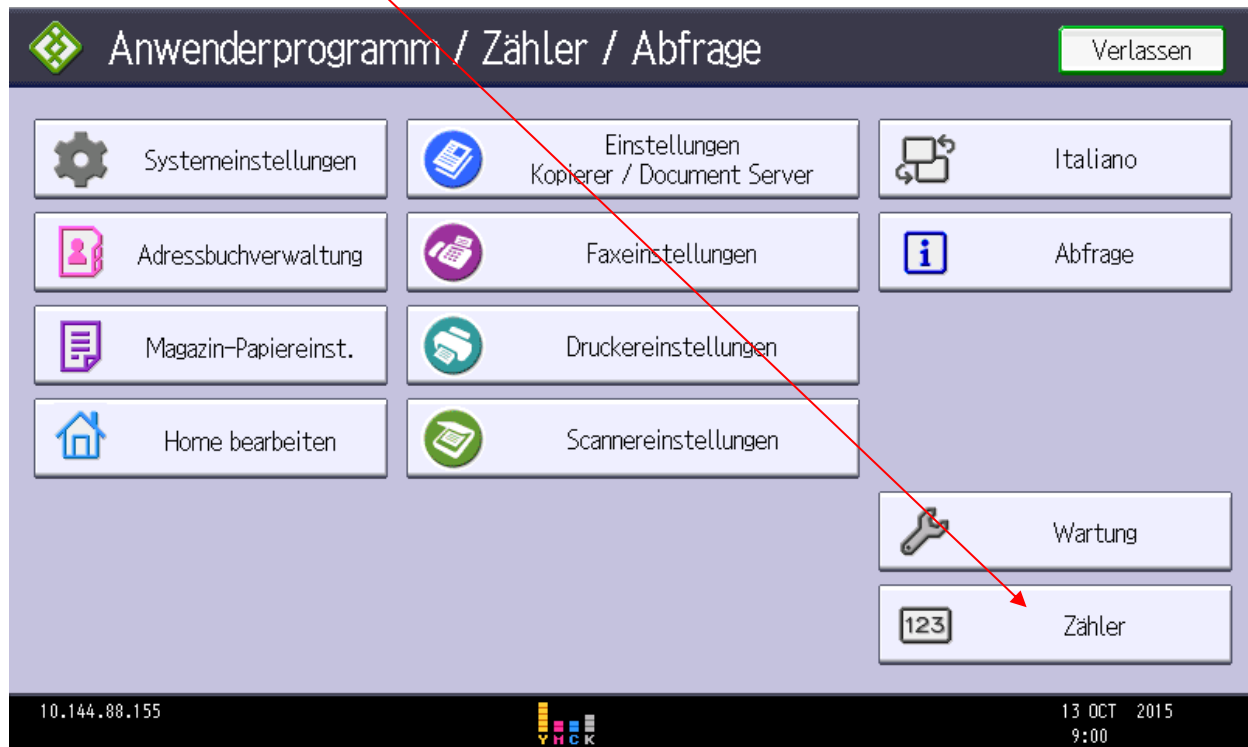

4. „Zählerliste drucken“ auswählen

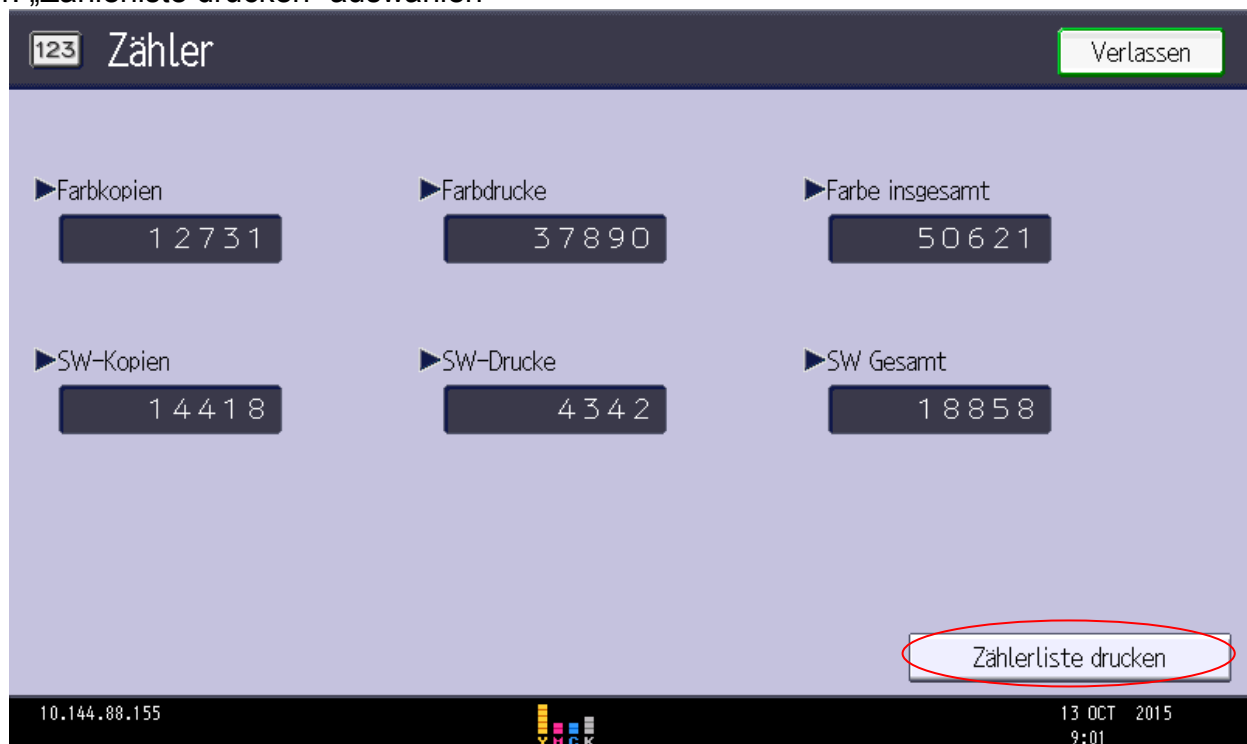

5. "Starttaste" drücken

